



## Мобилен телефон Ръководство на потребителя

- Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашия телефон в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.
- Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време.
- Този продукт включва определен софтуер с безплатен/отворен код. Точните условия на лицензите, отказите от отговорност, благодарностите и забележките можете да намерите на уебсайта на Samsung [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).  
[www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)

Printed in Korea  
Code No.:GH68-33676A  
Bulgarian. 03/2011. Rev. 1.0



- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлечат вашето внимание. Известесте лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлечат вниманието ви от пътя.
- Използвайте телефона си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Използвайте телефона си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

### Правилна грижа и използване на мобилния телефон

#### Пазете телефона сух

- Влагата и всякакви течности могат да повредат телефона или електронните му компоненти.
- Ако се намокри, извадете батерията без да включвате телефона. Подсушете телефона с кърпа и го занесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в телефона. Повредите на телефона, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

#### Не използвайте и не оставайте телефона си на прашни и замърсени места.

Прахът може да причини неизправност в телефона.

#### Не оставайте телефона си на стръмни повърхности.

Ако телефонът падне, може да се повреди.

#### Не оставайте телефона си на горещи или студени места. Използвайте телефона си при температура от -20°C до 50°C.

- Телефонът ви може да експлодират, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.

#### Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации.

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

#### Уверете се, че сте подсилирили архивирване на важните данни Samsung не носи отговорност за загуба на данни.

#### Не разпространявайте материал със защитени авторски права

Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

### Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти не позволяват продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от 2,0 вата/кг.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0,457 вата/кг. При нормална употреба действителната стойност на ССП по всяка вероятност е доста по-ниска, тъй като телефонът е създаден да излъчва само радиочестотна енергия, необходима за излъчване на сигнал до най-близката точка. Чрез автоматичното излъчване на по-ниски нива винаги, когато е възможно, телефонът ви намалява общото ви излагане на радиочестотна енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство за потребителя, показва съответствието на вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уеб сайта на Samsung.

## Мерки за безопасност

### Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела.

Не отгъвайте и не повреждайте електрическия кабел.

Не използвайте телефона си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце.

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо.

Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията.

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря. Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия.

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

**Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства**

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на телефона ви.

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите телефона, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

- Никога не изхвърляйте батерии или мобилни телефони в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или телефони в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачкавайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

**Пазете телефона, батериите и зарядните устройства от повреда.**

- Избягвайте излагането на телефона и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да поникат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батерията и да увреди временно или трайно батерията.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

### Внимание: При използване на телефона си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте телефона си. Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

**Не използвайте телефона си в близост до други електронни устройства.**

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Използването на телефона в самолет е незаконно. Телефонът ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

#### Не използвайте телефона в близост до пейсмейкър.

- По възможност избягвайте използването на телефона в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате телефона, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкър, използвайте телефона си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкър.

**Не използвайте телефона в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти.**

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

**Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информация относно радио смущенията.**

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на телефона ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

**Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера.**

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте телефона си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

#### Когато сте в самолет, изключвайте телефона.

Използването на телефона в самолет е незаконно. Телефонът ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

#### Защитете слуха си



- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достъпна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.

#### Бъдете предпазливи, когато използвате телефона си, докато ходите или се движите.

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

#### Не носете телефона в задния си джоб или около кръста.

Можете да се нараните или да повредите телефона, ако паднете.

**Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами телефона си.**

- Всички промени или изменения на телефона, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

**Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство**

Боя и стикери може да задържат подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

#### При почистване на телефона:

- Заберъсвайте телефона или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на телефона ви.

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от телефона ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

### При използване на мобилния телефон в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасно управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте мобилния си телефон, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Запознайте се добре със своя телефон и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от мобилния си телефон.
- Поставете вашия телефон на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Уведомете човека, с когото разговаряте, че шофирате. Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегот и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прилистването на телефонния указател отвлечат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждане, избирайте само няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и чак тогава продължавайте.

#### Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или чупен.

Счупеното стъкло или акрилит може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете телефона за ремонт в сервизен център на Samsung.

**Не използвайте телефона с никаква друга цел освен по предназначение.**

**Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате телефона на публични места.**

#### Не позволявайте на деца да използват телефона ви.

Вашият телефон не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят телефона или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

#### Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте телефона и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надудане на въздушната възглавница.

#### Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват телефона ви.

Ако позволите телефонът ви да бъде обслужван от неквалифицирани служители, той може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

#### Работете внимателно със SIM картите или картите с памет.

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, издавани от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, заберъшете картата с мека кърпа.

### Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)  
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот.

Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предлагате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда. Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка.


### Правилно изхвърляне на батериите в този продукт



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)  
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батерии не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

## Изглед на телефона

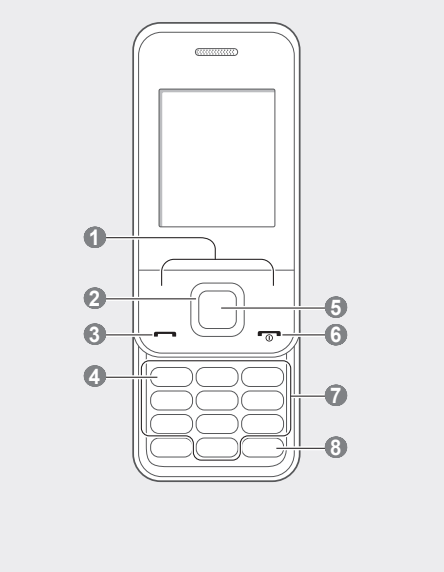

1. Екранни клавиши  
Изпълняват действията, посочени на последния ред на дисплея

2. Клавиш за навигация с 4 направления  
Превъртатте през опциите в менюто; в пасивен режим влезте в потребителските менюта (нагоре/надясно/нагоре/надолу); осъществете фалшиво повикване (надолу) В зависимост от вашият оператор, началният екран по подразбиране или предварително зададените менюта може да се различават

3. Клавиш за набиране  
Осъществяване на фалшиви повиквания

4. Клавиш за набиране  
Осъществяване на фалшиви повиквания

5. Клавиш за потвърждение  
Избира маркираната опция или потвърждава въвеждане в меню; в режим на готовност се стартира уеб браузър или се предоставя достъп до режима Меню

6. Клавиш за включване/приключване на разговор  
Включване и изключване на телефона (натиснете и задръжте); приключване на разговор; в режим Меню отменяне на въведеното и връщане в режим на готовност

7. Клавиш "Тих профил"  
В режим на готовност активира или деактивира безшумен профил (натиснете и задръжте)

8. Клавиш за гласова поща  
В режим на готовност влизате в гласовите си съобщения (натиснете и задръжте)

Телефонът Ви показва следните индикатори за състояние в най-горната част на екрана:

Икона	Описание	Икона	Описание
	Сила на сигнала		FM радио спряно
	Свързана GPRS мрежа		Синхронизиране с компютър
	Текущ разговор		Ново текстово съобщение (SMS)
	Пренасочването на разговор е активирано		Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Активирана функция SOS съобщение		Ново съобщение в гласова поща
	Алармата е активирана		Поставена е карта с памет
	Свързване към защитена уеб страница		Активиран е нормален профил
	Роуиминг (извън стандартната зона на обслужване)		Активиран е безшумен профил
	FM радио включено		Ниво на заряд на батерията



## Поставяне на SIM карта и батерия

- Махнете задния капак и пхнете SIM картата.



- Поставете батерията и поставете обратно задния капак.



## Зареждане на батерията

- Включете зарядното устройство, доставено от производителя.
- Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.



- Не отстранявайте батерията, преди да отстраните пълното зарядно устройство. Това може да причини повреда на телефона.

## Поставяне на карта с памет (по избор)

Телефонът Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с пмет с обем до 8 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

- Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с телефона. Форматирайте картата с памет само в телефона.

- Свалете задния капак.
- Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.



- Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
- Поставете обратно задния капак.

## Икони с инструкции

	<b>Забележка:</b> забележки, съвети за употреба или допълнителна информация
	<b>Следвано от:</b> поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим Меню, изберете <b>Съобщения</b> → <b>Създай съобщение</b> (представя <b>Съобщения</b> , следвано от <b>Създай съобщение</b> )
	<b>Квадратни скоби:</b> клавиши на телефона; например: [ <b>Г</b> <b>Ф</b> ] (означава клавиш за включване/приключване на разговор)
	<b>Заоблени скоби:</b> екранни клавиши, които управляват различни функции на всеки екран; например: <ОК> (означава екранния клавиш <b>ОК</b> )

## Включване или изключване на телефона

За да включите телефона,

- Натиснете и задръжте [**Г** **Ф**].
- Въведете своя PIN код и натиснете <ОК> (ако е необходимо).
- След като се отвори съветника за настройка, можете да персонализирате телефона си съобразно предпочитанията си, като следвате инструкциите на екрана.

- Ако извадите батерията, времето и датата ще бъдат занулени.

За да изключите телефона, повторете стъпка 1 по-горе.

- Мои приятели:** достъп до записи, които са запазени в списъка с любими номера.
- Бягаща лента за РIM:** достъп до предстоящи събития и задачи от календара.
- Месечен календар:** преглед на месечен календар.
- Двоен часовник:** дисплей на часовника във Вашия часови пояс и втори часови пояс, който зададете.

### За да персонализирате лентата с бързи клавиши

- В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Чмен начален екран**.
- Натиснете <Редакт.>.
- Преминете до **Лента с бутони за бърз достъп** и натиснете <Опции> → **Редактиране на бързи клавиша**.
- Изберете меню, което искате да промените, или празна позиция.
- Изберете желаното меню. Натиснете навигационния клавиш надясно, за да изберете под-менюта (ако е необходимо).
- Натиснете <Запази>.

## Въвеждане на текст

### За да промените режима на въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте [**#**], за да превключите между режим T9 и режим ABC. В зависимост от местоположението Ви е възможен достъп до режим за въвеждане на конкретен език.
- Натиснете [**#**], за да промените режима или да включите режим "Числа".
- Натиснете [**Ж**], за да превключите на режим "Символ".
- Натиснете и задръжте [**Ж**], за да изберете начин на въвеждане или променете езика на въвеждане.

## Менюта за достъп

За да влезете в менютата на телефона Ви,

- В Режим на готовност, натиснете <Меню> за достъп до режим Меню.

- За да влезете в режим Меню, в зависимост от региона или мобилния Ви оператор, може да е необходимо да натиснете клавиш за потвърждение. Когато използвате интелигентен начален екран, не можете да използвате бутон "Потвърди" за достъп до режим Меню.

- Използвайте клавиша за навигация, за да преминете до меню или опция.
- Натиснете <Избери>, <ОК>, или бутон "Потвърди", за да потвърдите маркираната опция.
- Натиснете <Назад>, за да се придвижите едно ниво нагоре; натиснете [**Г** **Ф**], за да се върнете в режим на готовност.

- След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен ви заедно със SIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

## Осъществяване на повикване

- В режим на готовност въведете код и телефонен номер.
- Натиснете [**Г** **Ф**], за да изберете номера.
- За приключване на разговора, натиснете [**Г** **Ф**].

### Режим T9

- За да въведете цяла дума, натиснете съответните буквено-цифрови клавиши.
- След като думата се изпише правилно, натиснете [0], за да вмъкнете разстояние. Ако не бъде показана правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.

### Режим Главни букви

Натискайте съответния буквено-цифров клавиш, докато на дисплея се появи желаният символ.

### Режим Числа

За да въведете число, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.

### Режим Символи

За да въведете символ, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.

- За да преместите курсора, натиснете клавиша за навигация.
- За да изтриете символите един по един, натиснете <Изчиств.>. За да изтривате символи, натиснете и задръжте <Изчиств.>.
- За да вмъкнете интервал между символите, натиснете [0].
- За да промените реда натиснете [0] три пъти.
- За да въведете пунктуационни знаци, натиснете [1].

## Отговаряне на повикване

- При получаване на повикване, натиснете [**Г** **Ф**].
- За приключване на разговора, натиснете [**Г** **Ф**].

## Настройка на звука

### За да настроите силата на звука на мелодията на звънене

- В режим Меню, изберете **Настройки** → **Звукови профили**.
- Придвижете се до използвания от Вас профил.

- Ако използвате безшумен или офлайн профил, не можете да настроите силата на звука на тона на звънене.

- Натиснете <Редакт.> → **Сила звук**.
- Превъртете до **Предупр.за повикване**.
- За да настроите силата на звука, превъртете на ляво или на дясно и натиснете <Запази>.

### За да настроите силата на звука на гласа по време на разговор

Докато протича разговор, натиснете клавиша за навигация нагоре, за да настроите силата на звука.

- Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

## Добави нов контакт

- Разположението на паметта за запазване на нови записи може да се задава предварително в зависимост от мобилния оператор. За да промените разположението в паметта, в режим Меню, изберете **Телефонен указател** → <Опции> → **Настройки** → **Запиши новия запис в** → позиция в паметта.

- В режим на готовност, въведете телефонен номер и натиснете клавиш за потвърждение.
- Изберете **Създай запис** → позиция в паметта (ако е необходимо).
- Изберете тип номер.
- Въведете информация за записа.
- Натиснете <Запази> или натиснете <Опции> → **Запис**, за да добавите записа в паметта.

## Изпращане и преглед на съобщения

### За изпращане на текстово или мултимедийно съобщение

- В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създай съобщение**.
- Въведете номер на получател и превъртете надолу.
- Въведете текстовото съобщение. Вижте "Въвеждане на текст" За изпращане като текстово съобщение преминете на стъпка 5. За прикачване на мултимедия продължете със стъпка 4.

- Натиснете <Опции> → **Добави мултимедия** и добави елемент.
- За да изпратите съобщението натиснете клавиш за потвърждение.

### За преглед на текстови или мултимедийни съобщения

- В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Входяща кутия**.
- Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

## Осъществяване на фалшиви повиквания

Ако искате да излезете от среща или нежелани разговори, може да симулирате входящо повикване.

### За да активирате функцията за фалшиви повиквания

В режим Меню, изберете **Настройки** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Горец клавиш за фалшиво повикване** → **Включено**.

### За да осъществите фалшиво повикване

- В режим на готовност, натиснете и задръжте бутон Навигация надолу.
- Когато телефонът е затворен и клавиатурата е заключена, натиснете бутона Навигация надолу четири пъти.

## Активиране на Мобилен тракър

Когато някой постави нова SIM карта във вашия телефон, чрез функцията проследяване на телефона този номер ще бъде автоматично изпратен на двама получатели, за да Ви помогнат да откриете и възстановите телефона си. За да активирате функцията за мобилно проследяване,

- В режим Меню, изберете **Настройки** → **Защита** → **Мобилно проследяване**.
- Въведете паролата и натиснете <ОК>.

- Когато влезете за пръв път в **Мобилно проследяване**, ще бъдете подканени да създадете и потвърдите парола.

- Натиснете клавиш за потвърждение, за да включите функцията мобилен тракър.
- Преминете надолу и Натиснете клавиш за потвърждение, за да отворите списъка с получатели.
- Натиснете клавиш за потвърждение, за да включите функцията мобилен тракър.
- Преминете надолу и Натиснете клавиш за потвърждение, за да отворите списъка със записи. Можете и да въведете телефонни номера, като включите код на държава (+) в листа с получатели. Преминете директно към стъпка 8.
- Изберете контакт.
- Изберете номер (ако е необходимо).
- Когато приключите с избора на записи, натиснете <Добави>.
- За да запазите получателите, Натиснете клавиш за потвърждение.
- Превъртете надолу и въведете името на изпращача.
- Натиснете клавиш за потвърждение → <Приеми>.

## Активиране и изпращане на SOS съобщение

В спешни случаи, можете да изпратите SOS сообщ. на семейството или приятелите си с молба за помощ.

### За да активирате функцията SOS съобщение

- В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Настройки** → **SOS съобщения** → **Опции за изпращане**.
- Натиснете клавиш за потвърждение, за да включите SOS съобщението.
- Преминете надолу и натиснете клавиш за потвърждение, за да отворите списъка с получатели.
- Натиснете <Опции> → **Търси**, за да отворите указателя.
- Изберете контакт.
- Изберете номер (ако е необходимо).
- След като завършите избора на записи, натиснете клавиш за потвърждение, за да запазите получателите.
- Преминете надолу и задайте броят повторения на SOS съобщението.
- Натиснете <Назад> → <Да>.

### Изпращане на SOS съобщение

- Докато телефонът е затворен, натиснете [**Г** **Ф**] четири пъти, за да изпратите SOS съобщение до предварително зададени номера. Телефонът превключва на SOS режим и изпраща предварително съставеното SOS съобщение.
- За да излезете от SOS режима, натиснете [**Г** **Ф**].

## Използвайте камерата

### За заснемане на снимки

- В режим Меню, изберете **Камера**.
- Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
- Натиснете клавиш за потвърждение. Снимката се запазва автоматично.

### За преглед на снимки

В режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Изображения** → фото файл.

### За да запишете видеоклипове

- В режим Меню, изберете **Камера**.
- Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- Натиснете [1], за да превключите на видеокамера.
- Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
- Натиснете клавиш за потвърждение.
- Натиснете <Стоп>, за да спрете записа. Видеоклипът се запазва автоматично.

### За преглед на видео клипове

В режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Видеоклипове** → видео файл.

SAMSUNG ELECTRONICS

### Декларация за съответствие (R&TTE)

*Hue,* Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

**GSM Мобилен телефон : GT-E2330**

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентификационен знак: 0168	<b>CE0168</b>
--	---------------

Техническата документация се съхранява в:

**Samsung Electronics QA Lab.**

която ще бъде на разположение при поискване.  
(Представител в ЕУ)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2011.01.03 (място и дата на издаване)	Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория (име и подпис на упълномощеното лице)

\* Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили Вашия продукт.

E2330\_UM\_Open\_Bul.indb 2

2011-03-03 4:48:08